



**Інструкція з монтажу  
акустичних панелей KRAFT WoodAcoustic  
з використанням клею**

Перед початком монтажу варто підготувати всі необхідні інструменти та матеріали, а саме:


- Металевий профіль (CD60).
- Металевий профіль (UD27).
- Елементи з'єднання та кріплення профілів.
- Шурупи для з'єднання профілів та кріплення гіпсокартону.
- Гіпсокартон вологостійкий (ГЛК) 12,5 мм.
- Мінеральна вата 50 мм.
- Будівельний рівень.
- Шуруповерт.
- Перфоратор.
- Фібролітову плиту.
- Клей.






## Крок 2

Заповнюємо пустоти між профілем мінеральною ватою (на схемі позначено жовтим кольором).

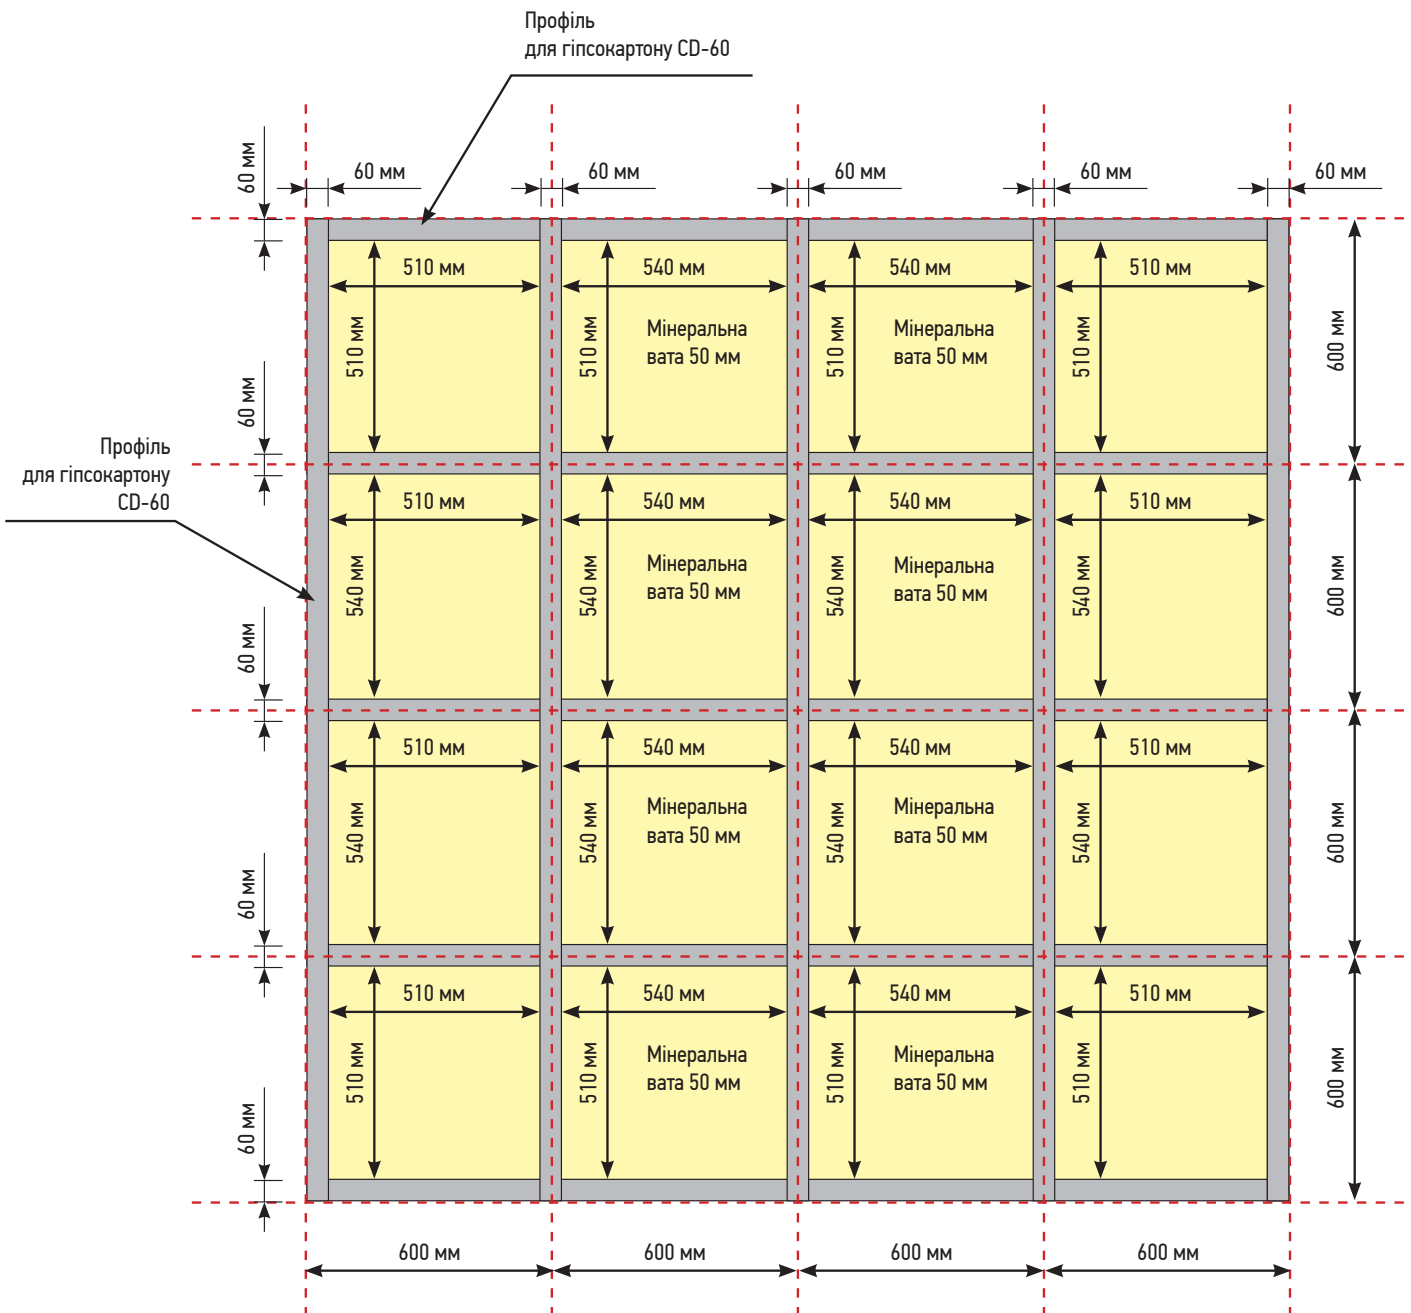

## Крок 3

1. Наступним етапом потрібно підготувати гіпсокартон (ГЛК). Нарізаємо полоси з ГЛК шириною яких 160 мм та 80 мм.
2. Полоси з ГЛК шириною 80 мм монтуємо по краях конструкції, а ГЛК шириною 160 мм монтуємо на вертикальний та горизонтальний профіль. ГЛК шириною 160 мм потрібно монтувати по центру профіля (на схемі позначено сіро-блакитним кольором).
3. ГЛК потрібно кріпити до профіля саморізами з кроком 150-200 мм.

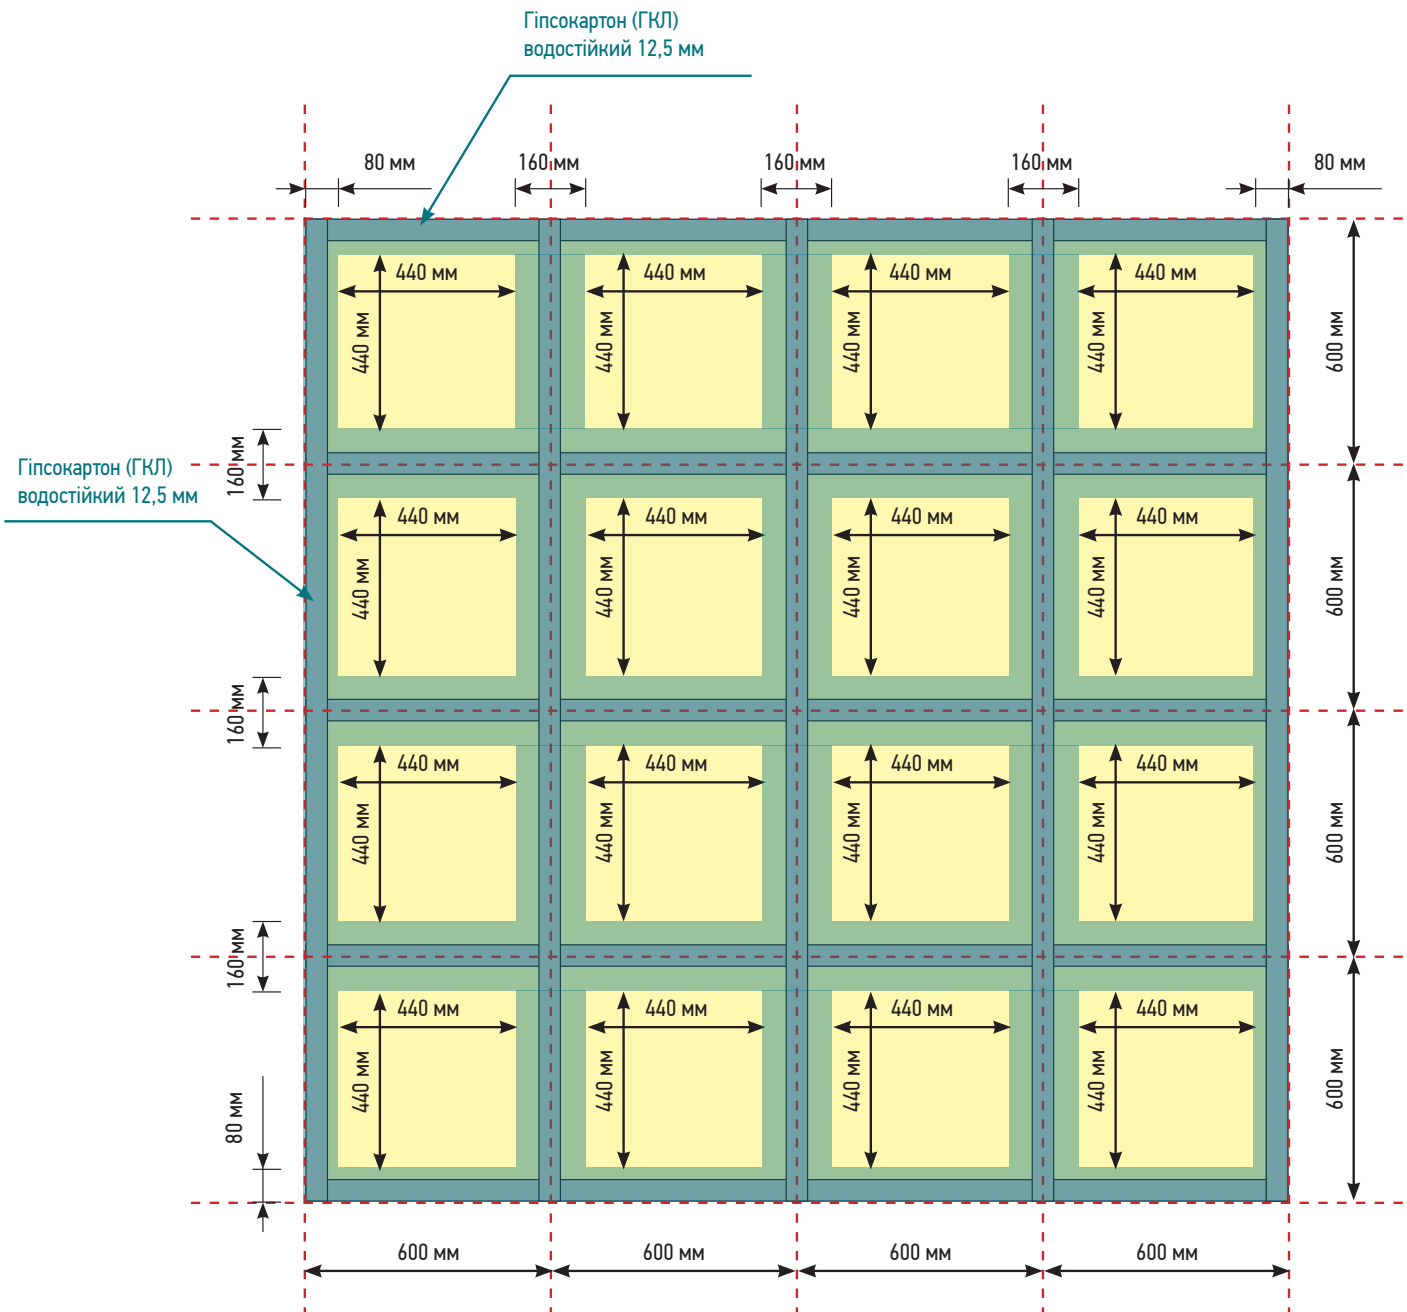

## Крок 4

Після закріплення ГЛК починаємо монтувати фібрлітову плиту. Для цього по краям фібрлітової плити та по центру наносимо клей. Нанести потрібно таким чином, щоб фібрлітова плита з нанесеним клеєм по всім краям та по центру торкалася ГЛК. Після чого потрібно притиснути фібрлітову плиту та зафіксувати до повного висихання клею, рекомендовано на 24 години.

