

Karta technologiczna montażu klasycznego sufitu rastrowego KRAFT


KRAFT
Deckensysteme

Karta technologiczna montażu klasycznego sufitu rastrowego KRAFT

Ogólny schemat montażu klasycznego sufitu rastrowego

https://kraftds.pl

1. Główny profil rastrowy wynosi 2400 mm.
2. Moduł rastrowy (składa się z profili górnego i dolnego o długości 600 mm).
3. Rastrowy profil podłużny 600 mm.
4. Ścienny L-profil o długości 3000 mm.
5. Zawieszenia rastrowe.
6. Element łączący dla profili głównych.

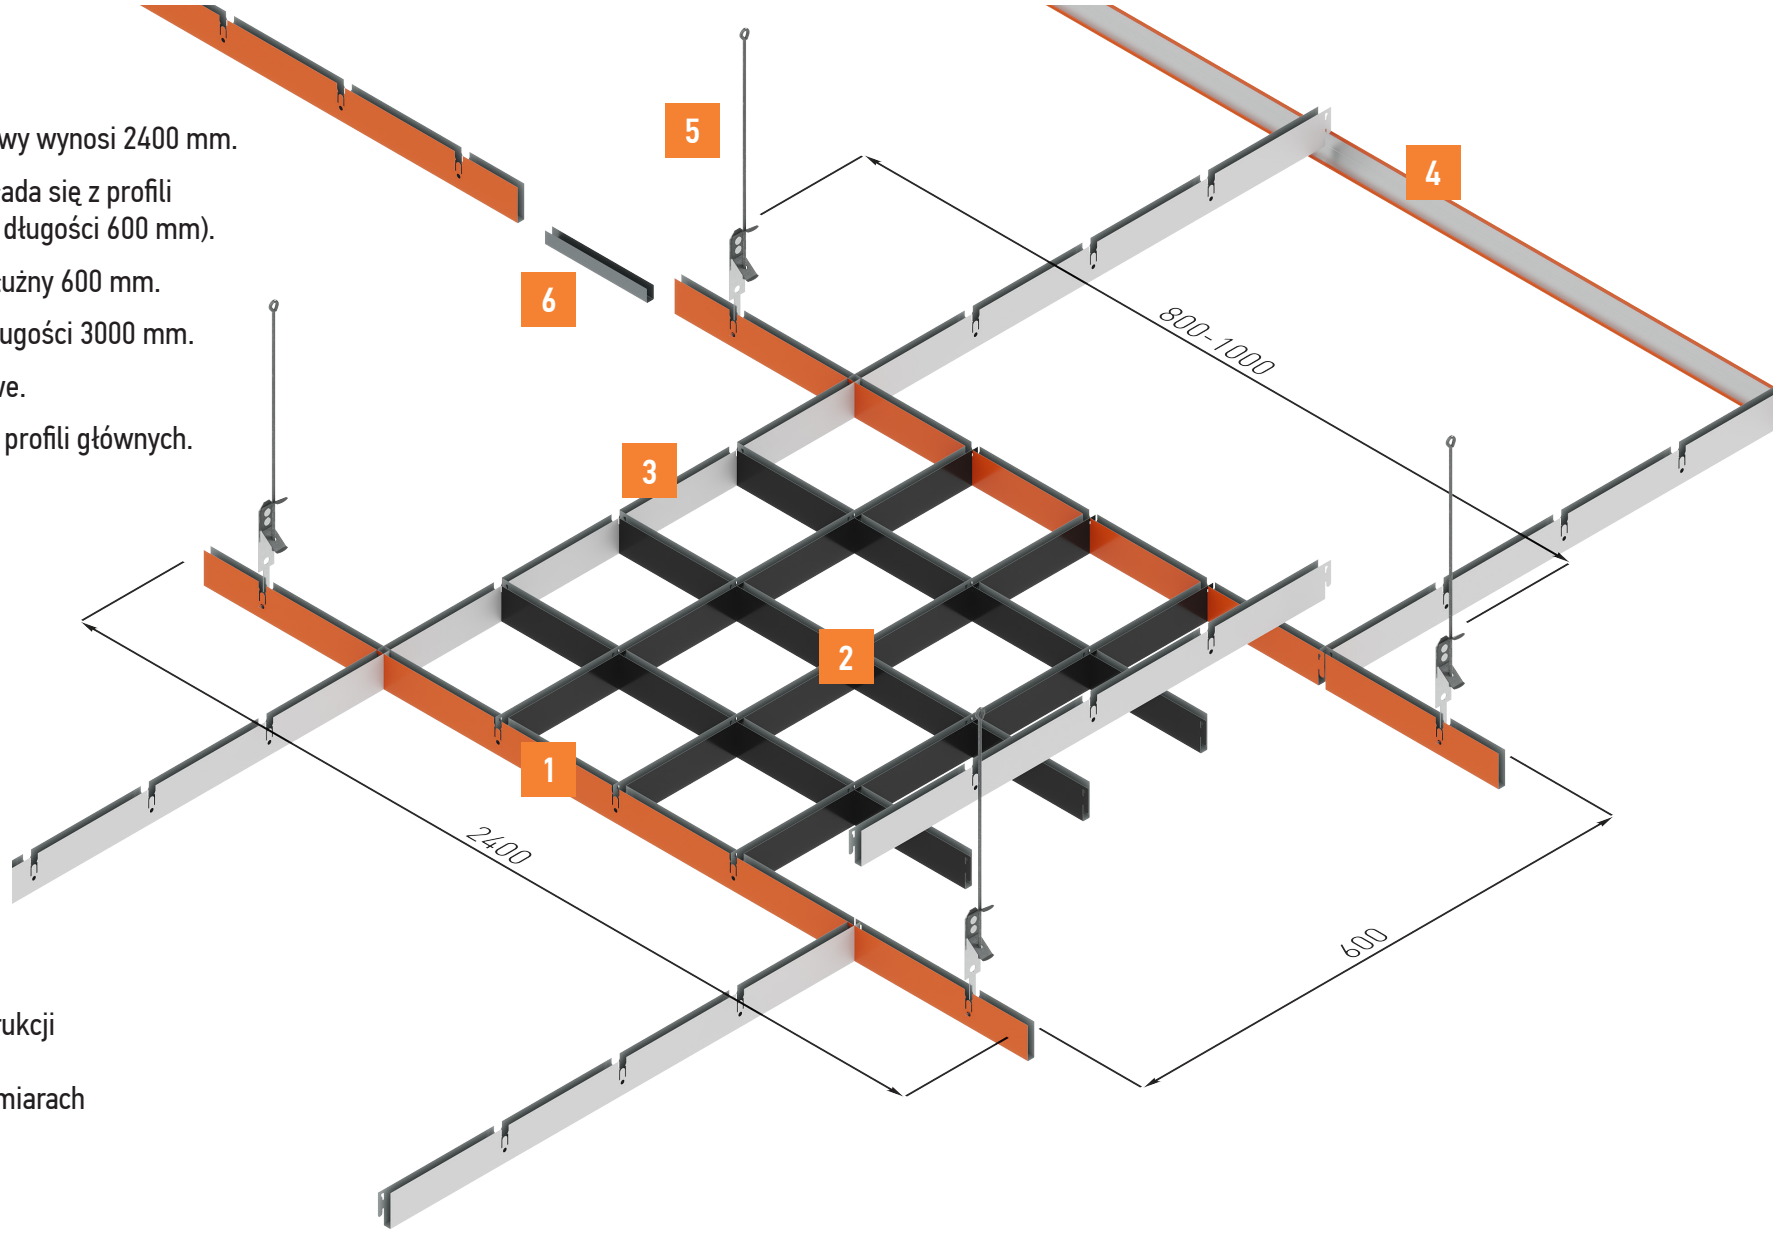



Do mocowania do konstrukcji stalowych użyj wkrętu samogwintującego o wymiarach co najmniej 5,5 × 25 mm

Karta technologiczna montażu klasycznego sufitu rastrowego KRAFT

Rozmiary komórek (oczek) klasycznego sufitu rastrowego

https://kraftds.pl

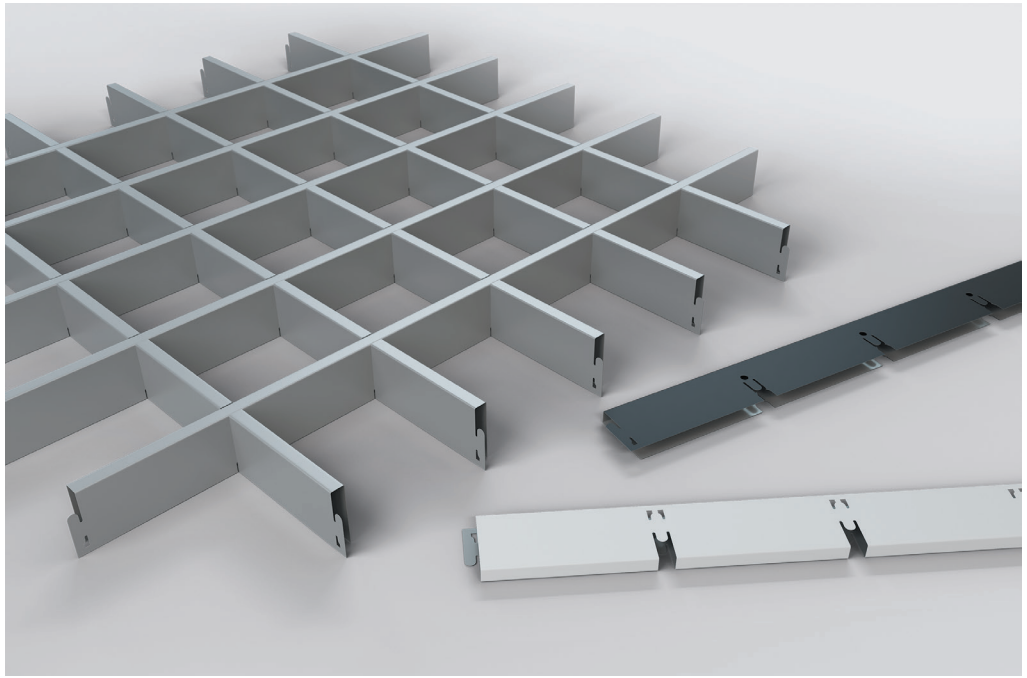

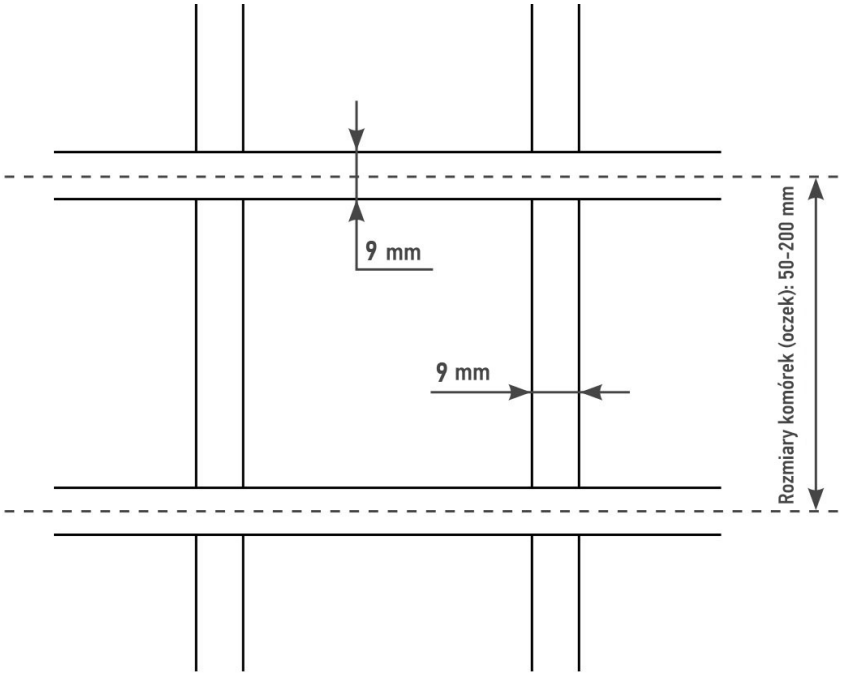

Kalkulacja komponentów na 1 m^2 klasycznego sufitu rastrowego

Nazwa / Wielkość komórki (oczka)	Jednostka miary	50x50 mm	60x60 mm	75x75 mm	86x86 mm	100x100 mm	120x120 mm	150x150 mm	200x200 mm
Moduł rastrowy 600x600 mm	szt.	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
Dolny profil 600 mm	szt.	30.58	25.02	19.46	16.68	13.90	11.12	8.34	5.56
Profil górny 600 mm	szt.	30.58	25.02	19.46	16.68	13.90	11.12	8.34	5.56
Główny profil rastrowy 2400 mm	szt.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Podłużny profil rastrowy 600 mm	szt.	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
Element łączący	szt.	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Zawieszenie skok 1000 mm	zestaw	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
Ścienny (do montażu przy ścianie) L-profil 3000 mm	szt.	≈ 0,216 (Dokładne obliczenie ilości ściennego L-profilu zaleca się wykonać w przypadku kiedy wiemy jaki jest obwód pomieszczenia)							

Karta technologiczna montażu klasycznego sufitu rastrowego KRAFT

Instrukcja montażu klasycznego sufitu rastrowego

https://kraftds.pl

KROK 1. OZNAKOWANIE SUFITU.

Określa się poziom (horyzont) na którym będzie znajdował się sufit podwieszany i wykonuje się oznaczenia dla ściennego profilu-L. Odległość od sufitu podwieszanego do sufitu głównego powinna wynosić co najmniej 120 mm.



KROK 2. MONTAŻ ŚCIENNEGO L-PROFILU

Profil-L ścienny (narożny) montowany jest za pomocą kołków. Odległość między kołkami wynosi 300-500 mm.



KROK 3. OZNAKOWANIE I MONTAŻ ZAWIESZEŃ DLA GŁÓWNEGO PROFILU O DŁUGOŚCI 2400 MM.

Zawieszenia mocowane są do sufitu głównego za pomocą kołków rozporowych o rozstawie 800-1200 mm. Wieszaki znajdujące się najbliżej ściany powinny być zamontowane w odległości nie większej niż 600 mm od ściany. Zawieszenie składa się ze sprężyny rozprężnej i dwóch szprych (z hakiem i uchem).





KROK 4. MONTAŻ RAMY Z PROFILI GŁÓWNYCH 2400 MM I PROFILI PODŁUŻNYCH 600 MM.

Należy zamocować profile główne na wieszakach i połączyć je ze sobą za pomocą łączników. Między głównymi zamontować profile podłużne.



KROK 5. MONTAŻ I INSTALACJA KASET RASTROWYCH

Należy zamocować profile główne na wieszakach i połączyć je ze sobą za pomocą łączników. Między głównymi zamontować profile podłużne.



UWAGA!

Montaż może odbywać się w różnych sekwencjach - podejmij decyzję według własnego uznania:

- Najpierw należy zamontować ramę (krok 4) w całym pomieszczeniu, a następnie przystąpić do montażu kaset rastrowych (krok 5).

Albo:

- Zamontuj część ramy (krok 4) i natychmiast zainstaluj kasety rastrowe (krok 5) w zamontowanym miejscu. Następnie przejdź do montażu kolejnej części ramy itd.