


KRAFT Vektörel Asma Tavan Montaj Talimatları


KRAFT
Deckensysteme


KRAFT Vektörel Asma Tavan Montaj Talimatları

Vektörel Asma Tavan Montaj Şeması

https://kraftds.com

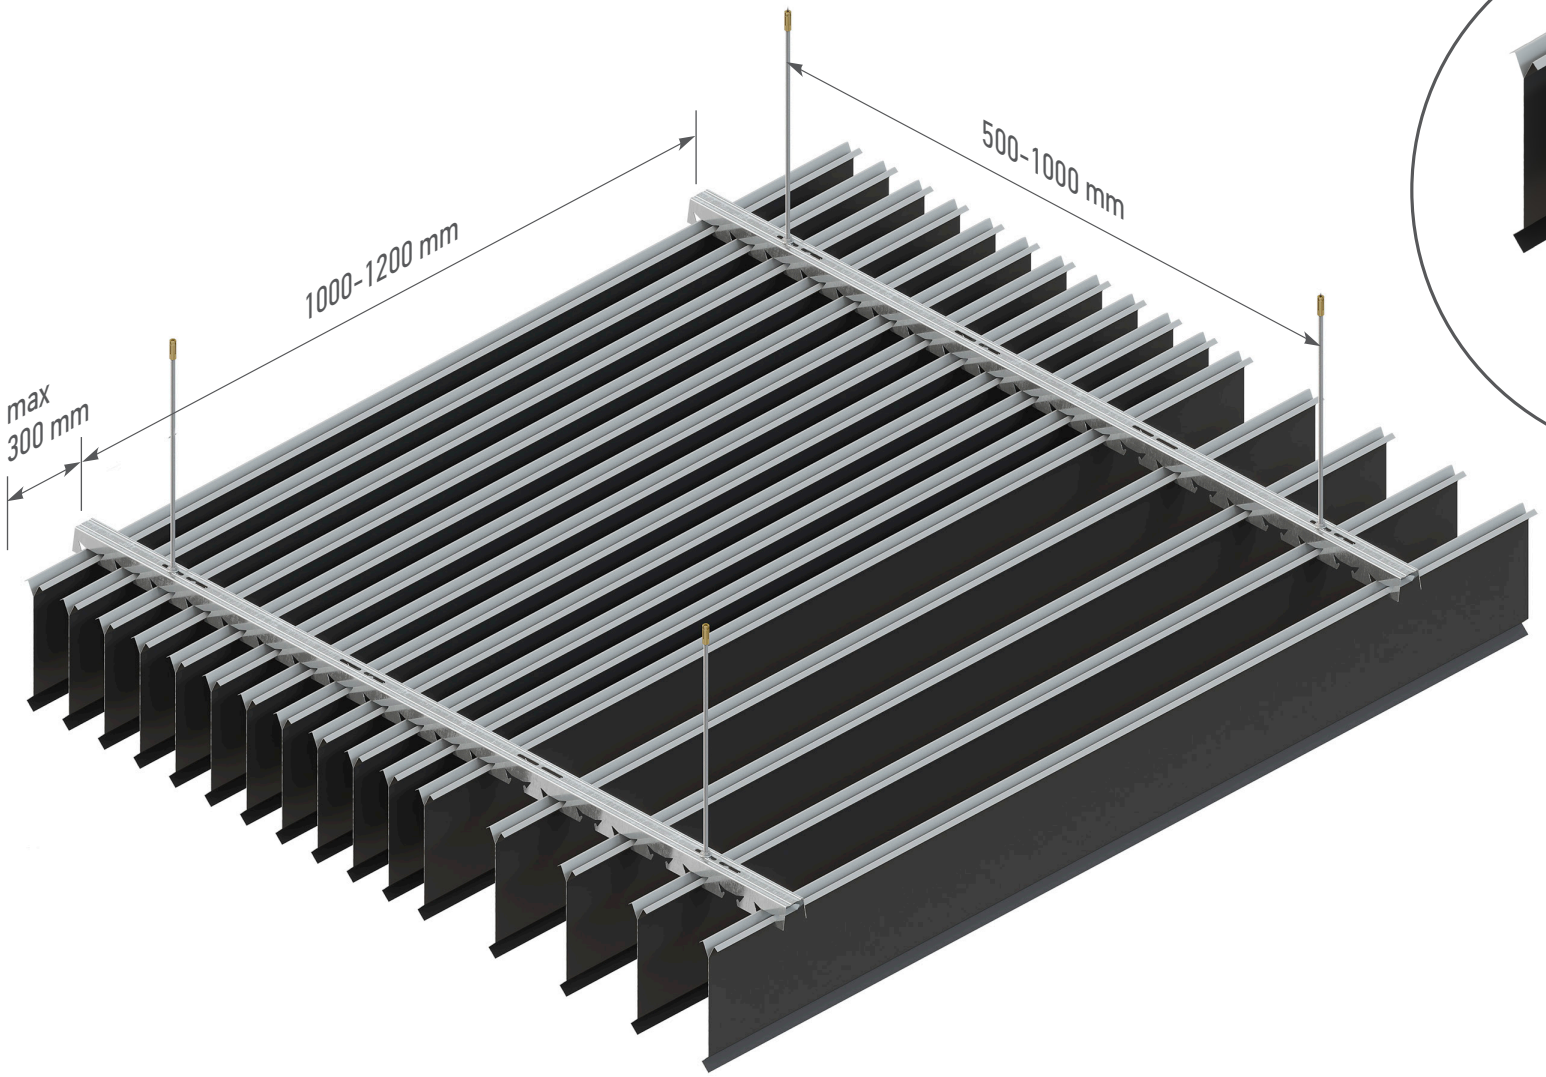

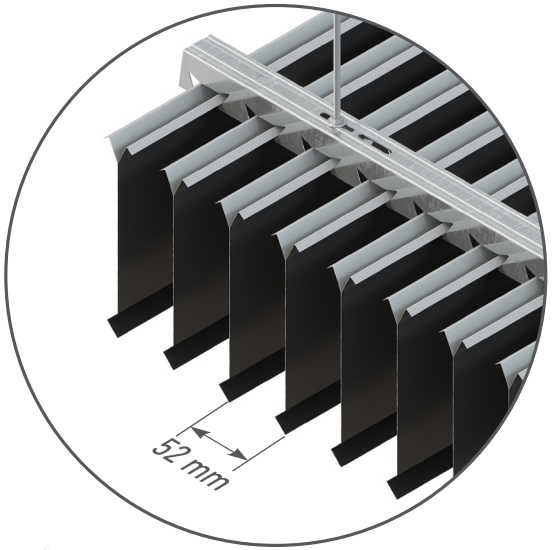

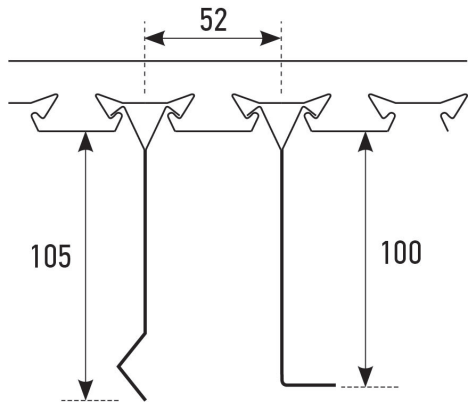


KRAFT Vektörel Tavan Paneli
Yükseklik: 100 veya 105 mm
Aks aralığı: 52 mm


Çelik konstrüksiyonlara sabitlenmesi için minimum 5,5x25 mm vidalar kullanılacak

KRAFT Vektörel Asma Tavan Montaj Talimatları


https://kraftds.com

Tırnaklı taşıyıcı ve askılar

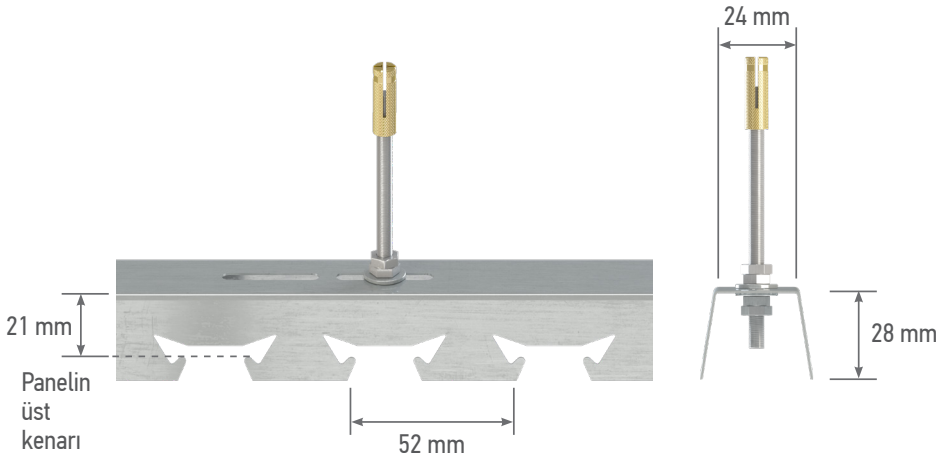

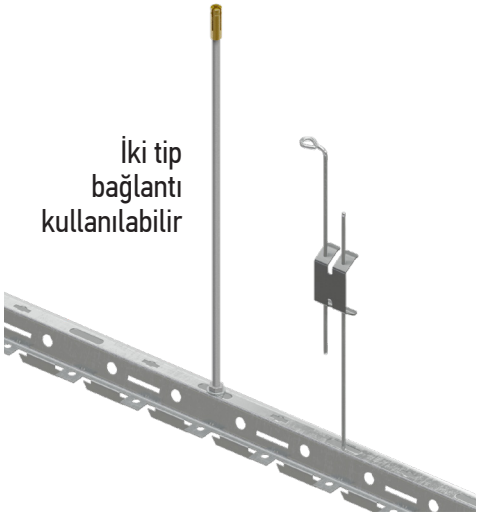

Tırnaklı taşıyıcıların birbirine bağlama şekli

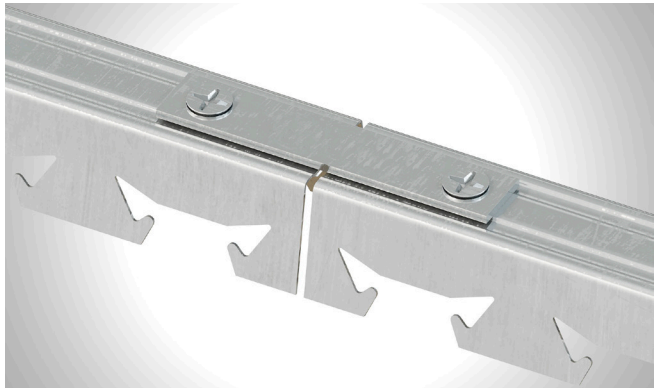

Vektörel asma tavan montajı

ADIM 1. TAVANIN YERİNİN İŞARETLENMESİ.
Asma tavanın kurulacağı seviye (yatay) belirlenecek. Köşe L-Profilin yerleştirileceği yerler işaretlenecek. Asma tavan ile bina tavanı arasındaki mesafe minimum 120 mm olacak.

ADIM 2. KÖŞE L-PROFİLİ YERLEŞTİRİLMESİ.
Köşe L-Profili (köşebent) duvar yüzeyine dübeller vasıtasıyla tutturulacak. Dübeller 300-500 mm yatay aralıkla yerleştirilecek.

ADIM 3. ASKILARIN YERİNİN BELİRLENİP KURULMASI.
Askılar, 500-1000 mm aralıklarla yük taşıyıcı yapı elemanına doğrudan metal ankraj dübelleri yardımıyla sabitlenelecek. Duvarlara en yakın olan askılar, duvardan maksimum 300 mm aralığında vidalanacak.

ADIM 4. TIRNAKLI TAŞIYICININ MONTAJI.
Tırnaklı taşıyıcı askılara bağlanacak. İhtiyac gereği, konstrüksiyonun daha da sağlam olması için, yan yana taşıyıcıları birbirine bağlayın.

ADIM 5. ASMA TAVANIN YERLEŞTİRİLMESİ.
Asma tavan paneli tırnaklı taşıyıcının kilitlerine oturtulacak.

1 m^2 tavan için Vektörel asma tavan bileşenler takımı hesabı

Modül, mm	Birim	52	104	156	208
Vektörel asma tavan paneli 35 mm	metretül	20	10	6,67	5
Askılar	adet	1,5	1,25	1,25	1,25
Tırnaklı taşıyıcı, uzunluk 3900 mm	adet	0,32	0,32	0,32	0,32