Montaż ukośnego sufitu rastrowego KRAFT

https://kraftds.pl

Krok 1


Ukośny sufit podwieszany powstaje poprzez dodanie ukośnych prowadnic do standardowych klasycznych kaset. Umożliwia to instalację ukośnego sufitu podwieszanego KRAFT na dwa sposoby.


Opcja 1: instalacja prowadnic ukośnych podczas montażu kaset sufitu rastrowego

Do jakiego typu wzoru jest odpowiedni: wzór składa się z identycznych powtarzających się elementów.
W tym wariancie, na etapie montażu kaset grilyato przed zamontowaniem ich na suficie, prowadnice ukośne są instalowane w odpowiednich miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na montaż kaset, tak aby wzór na suficie pokrywał się z zaplanowanym.

Opcja 2: montaż ukośnych prowadnic na już zamontowanym suficie rastrowym

Do jakiego typu wzoru jest odpowiedni: designerski wzór o złożonej strukturze.
W tej wersji główny układ grilyato jest montowany w standardowy sposób. Ukośny sufit rastrowy instalowany jest na już zamontowanym suficie. Można samodzielnie kontrolować dopasowanie wzoru.

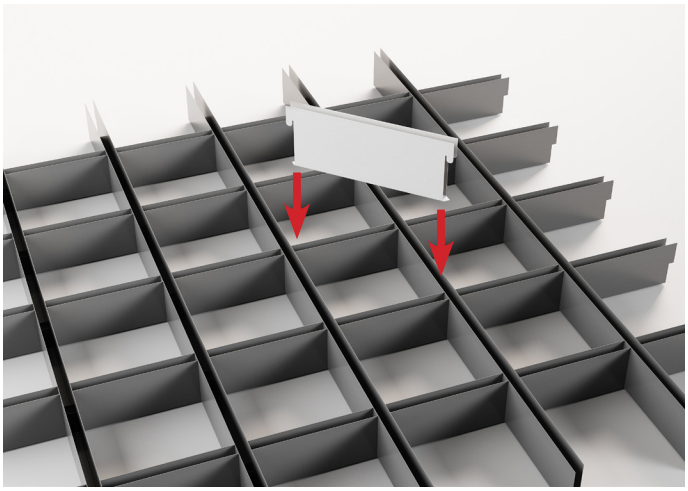

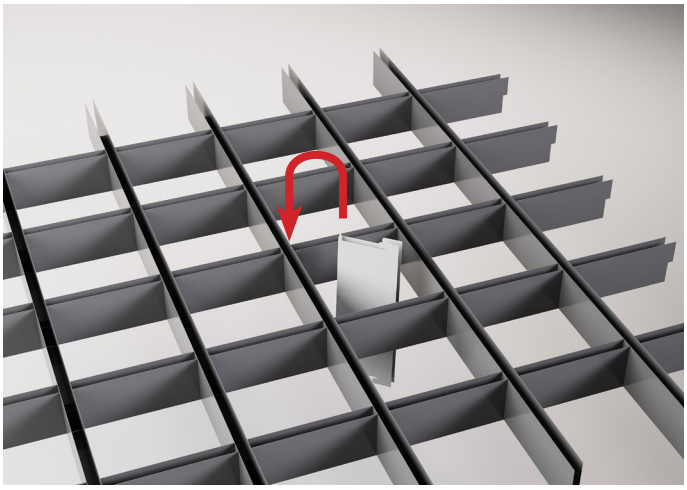

Krok 2

Zamocuj zamki prowadnicy ukośnej do głównych prowadnic sufitu rastrowego. Po widocznej stronie sufitu dolna powierzchnia prowadnicy ukośnej musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z prowadnicami głównymi.

