



## Технологическая карта монтажа классического грильято KRAFT



# Технологическая карта монтажа классического грильято KRAFT




Директор *Бондаренко С. А.*

М. П.  
09.2019 г.

## Общая схема монтажа классического грильято

- 1** Основной профиль грильято длиной 2400 мм
- 2** Модуль грильято (состоит из нижнего (М) и верхнего (П) профилей длиной 600 мм)
- 3** Продольный профиль грильято длиной 600 мм
- 4** Пристенный L-профиль длиной 3000 мм
- 5** Подвес грильято
- 6** Соединительный элемент для основных профилей длиной 2400 мм

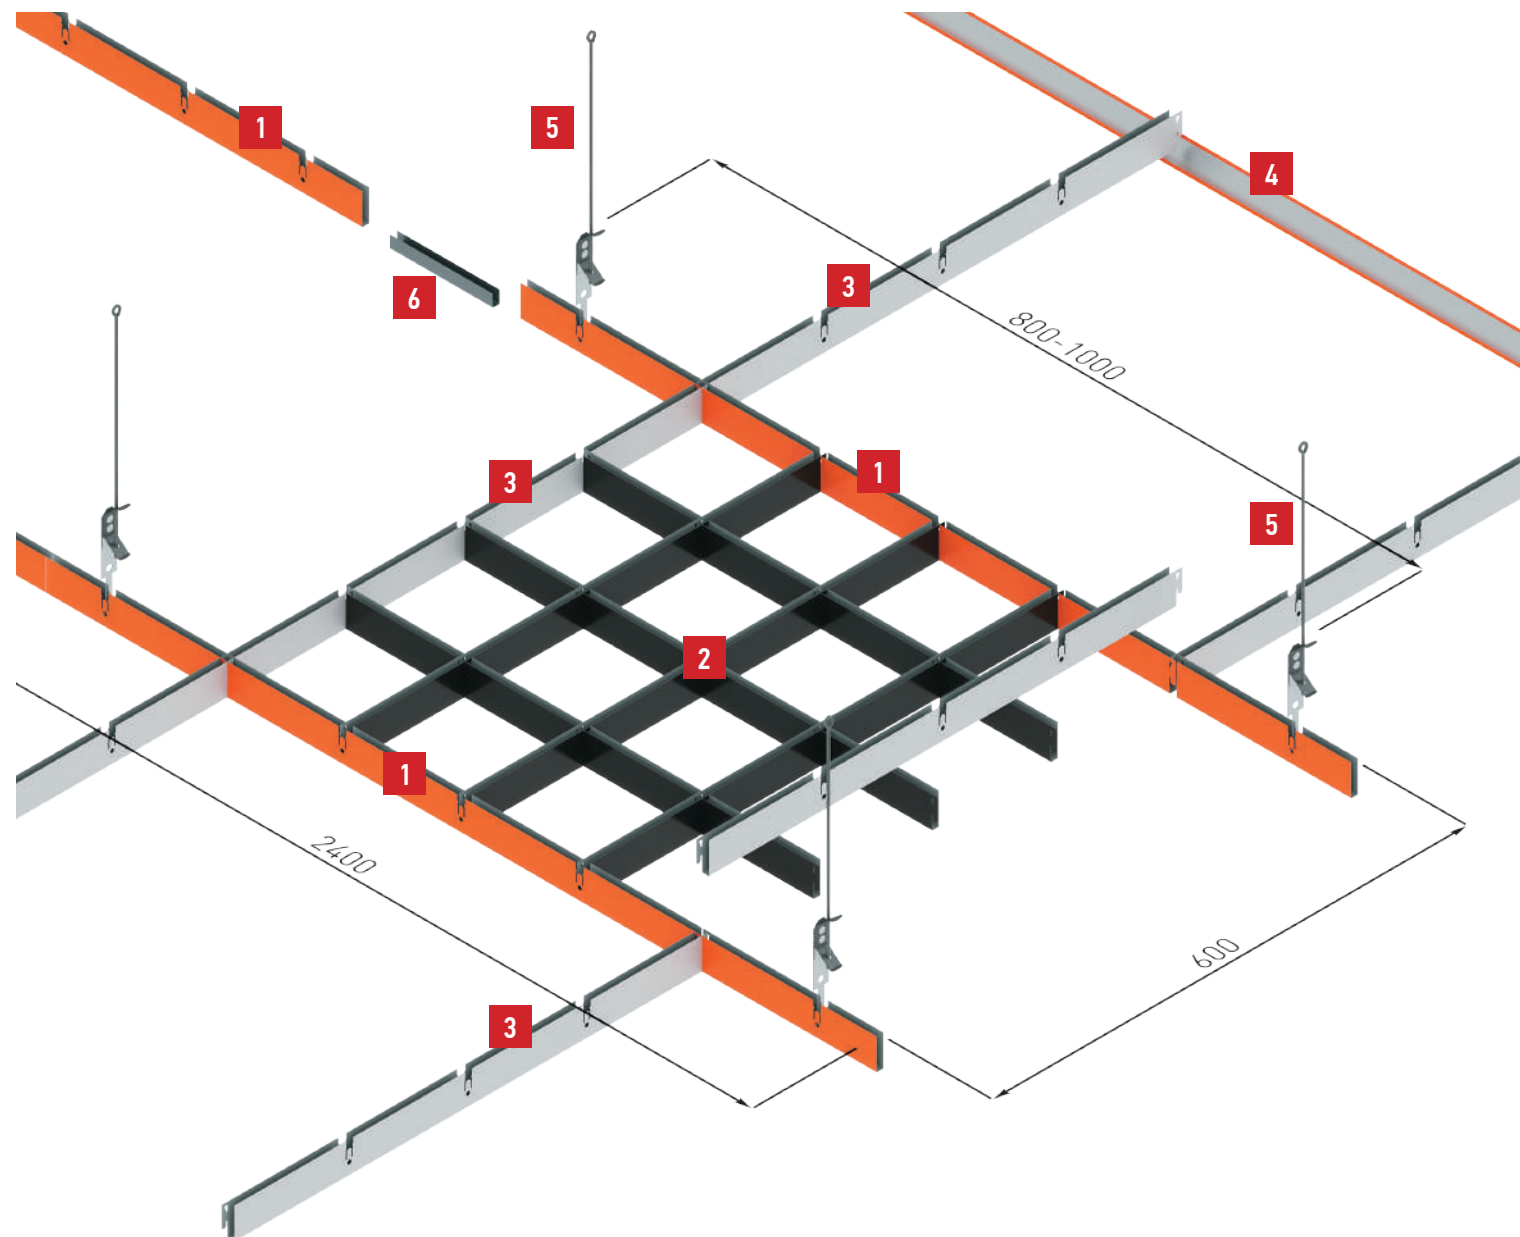

Для крепления  
в стальные конструкции  
использовать саморез  
не менее 5,5 × 25 мм



# Технологическая карта монтажа классического грильято KRAFT



Директор *Бондаренко С. А.*

М. П.  
09.2019 г.

## Внутренний размер ячейки классического грильято

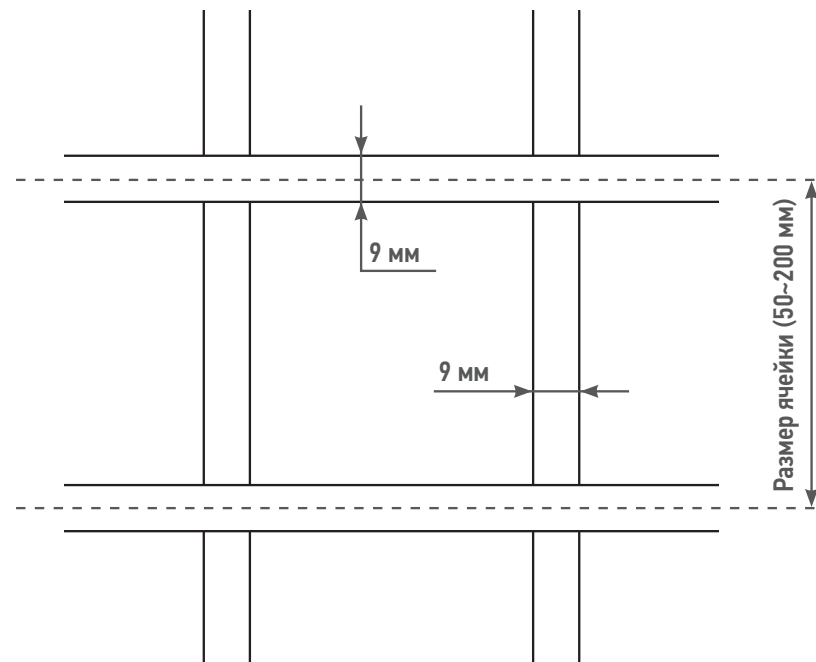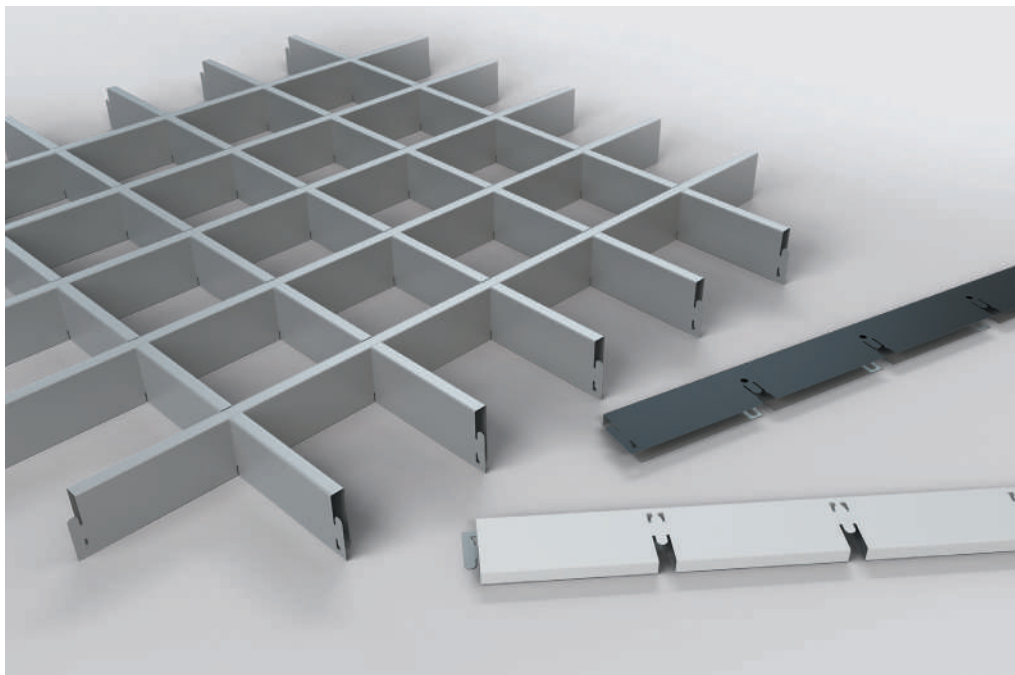

## Комплектация классического грильято на 1 м<sup>2</sup> подвесного потолка

Название	Модуль (мм)	Ед. измерения	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
Модуль классического грильято	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Нижний профиль	600	шт.	30,58	25,02	19,46	16,68	13,90	11,12	8,34	5,56
Верхний профиль	600	шт.	30,58	25,02	19,46	16,68	13,90	11,12	8,34	5,56
Основной профиль грильято	2400	шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Продольный профиль грильято	600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Соединительный элемент	–	шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Подвес	крок 1000	комплект	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Пристенный L-профиль	3000	шт.	0,216 (рассчитывается при наличии точных размеров помещения)							



# Технологическая карта монтажа классического грильято KRAFT



Директор *Бондаренко С. А.*

М. П.  
09.2019 г.

## Монтаж классического грильято

### ШАГ 1. РАЗМЕТКА ПОТОЛКА.

Определяется уровень (горизонталь) на котором будет расположен подвесной потолок и производится разметка для пристенного L-профиля. Расстояние от подвесного потолка до основного должно быть не менее 120 мм.



### ШАГ 2. УСТАНОВКА ПРИСТЕННОГО L-ПРОФИЛЯ.

Пристенный L-профиль (уголок) устанавливается на дюбеля. Расстояние между дюбелями 300-500 мм.



### ШАГ 3. РАЗМЕТКА И МОНТАЖ ПОДВЕСОВ ДЛЯ ОСНОВНОГО ПРОФИЛЯ 2400 ММ.

Подвесы крепятся к основному потолку с помощью анкерных дюбелей с шагом 800-1000 мм. Ближайшие к стене подвесы должны крепиться на расстоянии не более 600 мм от стены. Подвес состоит из разжимной пружины и двух спиц (с крючком и ушком).



### ШАГ 4. УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2400 ММ И ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ.

Закрепляем основные профили на подвесы и соединяем их между собой с помощью соединителей. Устанавливаем продольные профили между основными.



### ШАГ 5. СБОР И УСТАНОВКА КАССЕТ ГРИЛЛЯТО.

На ровной чистой поверхности собираем кассеты грильято. Устанавливаем кассеты в собранный каркас. Нижние профили ("мама") кассеты должны располагаться параллельно основному профилю 2400 мм.



### ВНИМАНИЕ!

Монтаж можно выполнять в разной последовательности – принимайте решение по своему усмотрению:  
– Сначала смонтировать каркас (шаг 4) во всем помещении, а затем перейти к установке кассет грильято (шаг 5).  
или:  
– Смонтировать часть каркаса (шаг 4) и на смонтированном участке сразу установить кассеты грильято (шаг 5).  
Затем перейти к монтажу следующей части каркаса и т.д.